



MEDIDAS TOTALES Y ALGUNAS CARACTERÍSTICAS

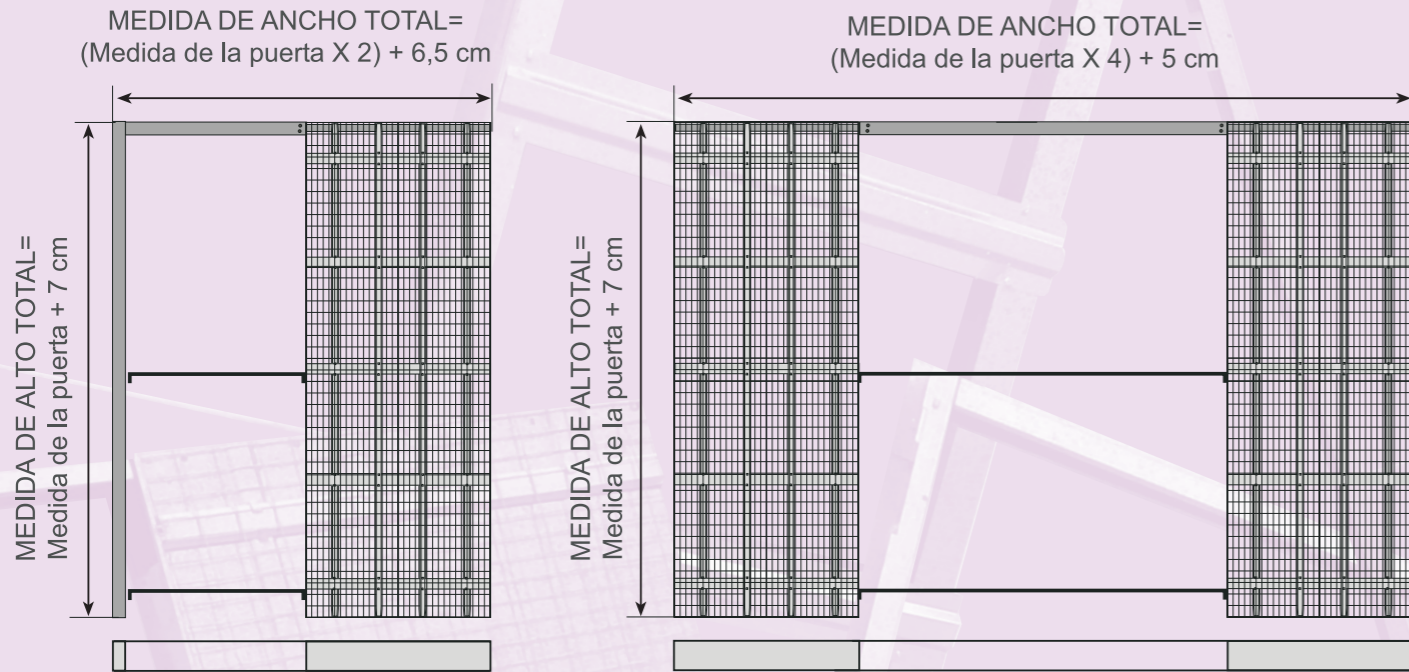



Se fabrican para PUERTAS desde 60 cm hasta 268 cm de ALTO y desde 30 cm hasta 140 cm de ANCHO
PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO

NUESTRO CONTRAMARCO DE 93 mm, TIENE UN ANCHO INTERIOR DE 68 mm POR LO QUE...
SIRVE IGUALMENTE PARA PUERTAS CIEGAS Y VIDRIERAS,
SIN NECESIDAD DE INSTALAR EL DE 110 mm

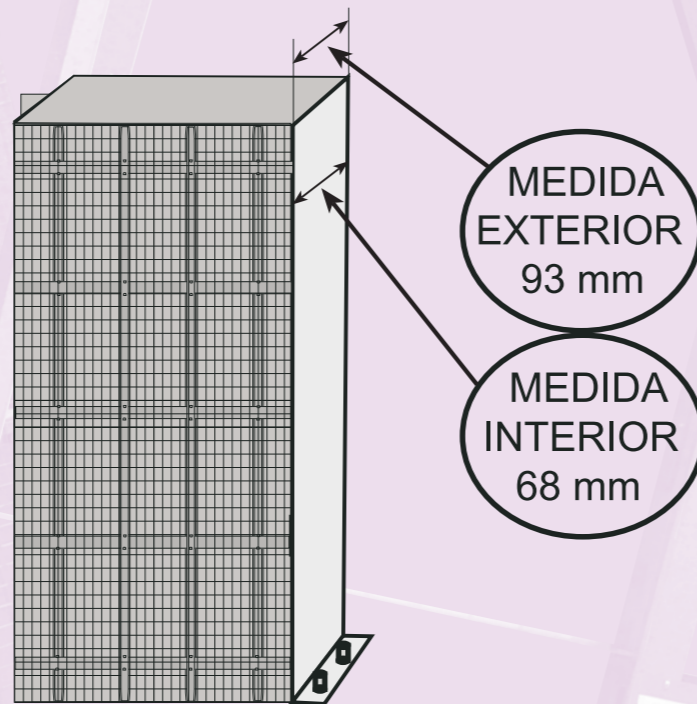

NUESTRA GUÍA DE SUELO ESTÁ COMPUESTA POR DOS RODILLOS DE NYLON QUE VAN POR EL EXTERIOR DE LA PUERTA, EVITANDO QUE ÉSTA SE SALGA....
(NO ES NECESARIO HACER RECALADA EN LA PUERTA)


EL PLAZO DE ENTREGA, INCLUSO PARA MEDIDAS ESPECIALES ES INMEDIATO

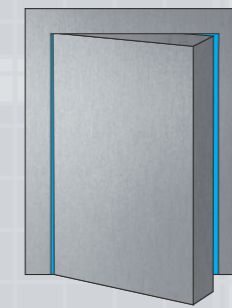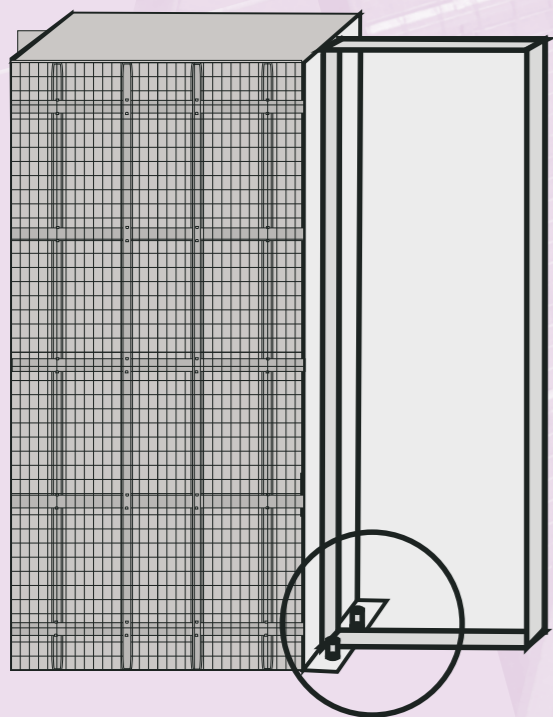

CONTRAMARCOS PARA
PUERTAS CORREDERAS
SANTOYO[®]
www.puertasacorazadas.com



¡Una SOLUCIÓN ECONÓMICA para ganar espacio!

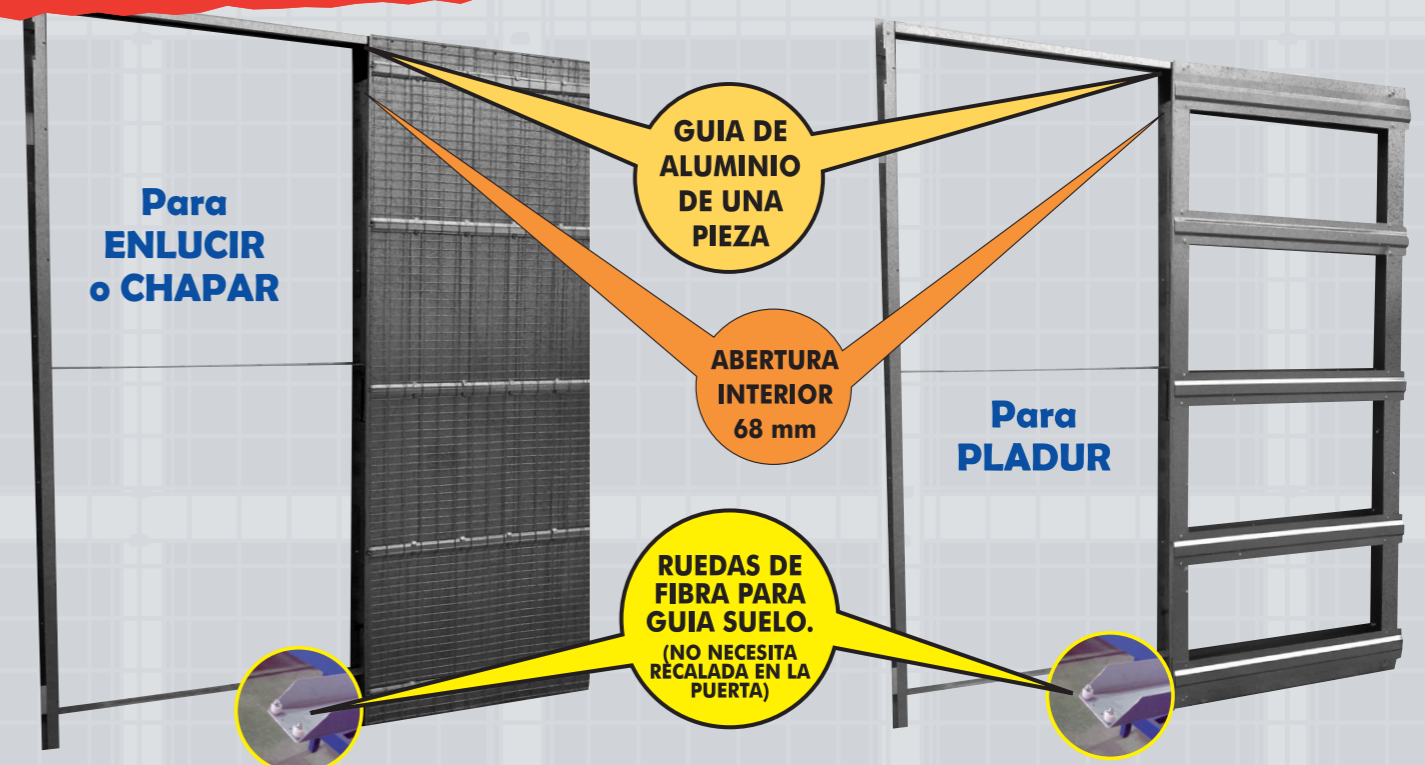


SE FABRICAN DE TODAS LAS MEDIDAS

DE VENTA AQUÍ

www.puertasacorazadas.com


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

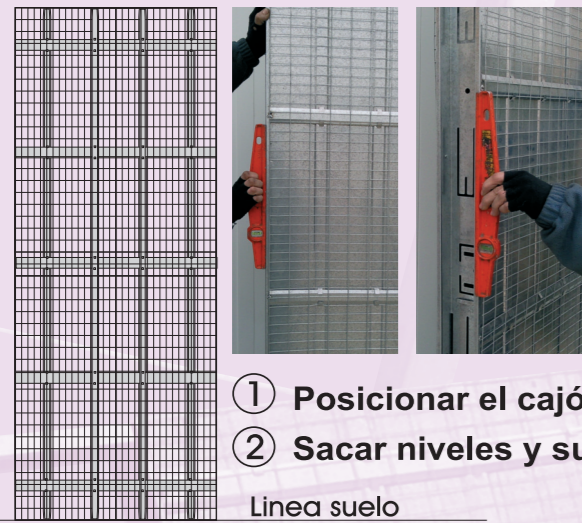



- 1 Posicionar el cajón a ras de suelo.
- 2 Sacar niveles y sujetar a obra.

Linea suelo

- 3 Colocar guía de aluminio deslizándola dentro del perfil superior hasta el fondo.

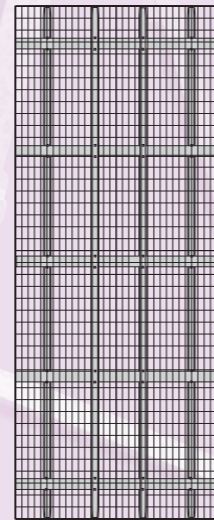

- 4 Colocar marco y cabezal (Unidos), deslizándolo por el exterior de la guía.

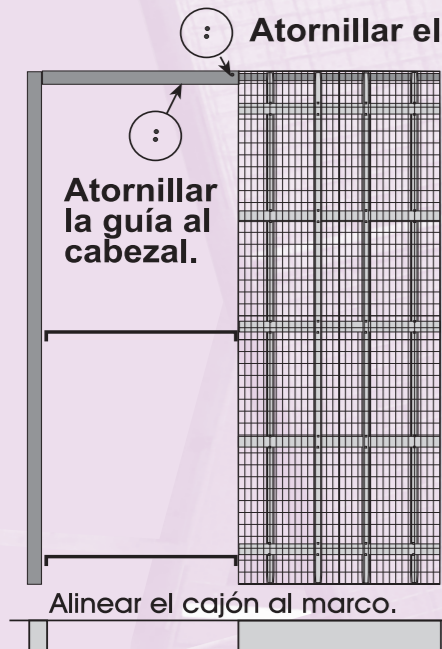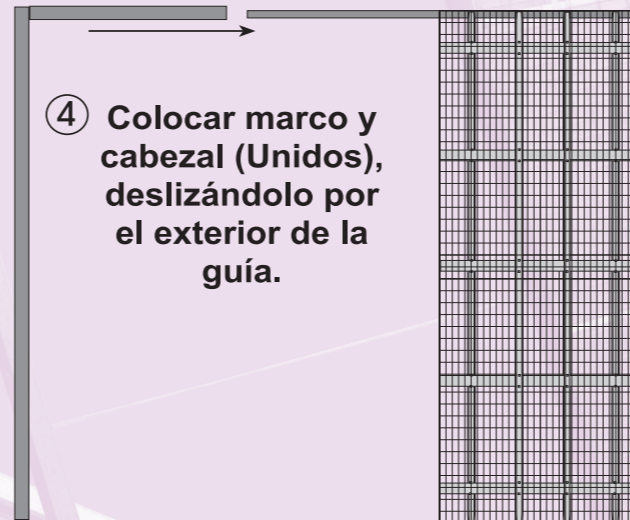


- 5 Atornillar el cabezal al cajón.

Atornillar la guía al cabezal.


- 5 Colocar travas y alinear el marco con el cajón. Comprobar niveles y terminar de fijar a obra.

Alinear el cajón al marco.

DOBLE HOJA

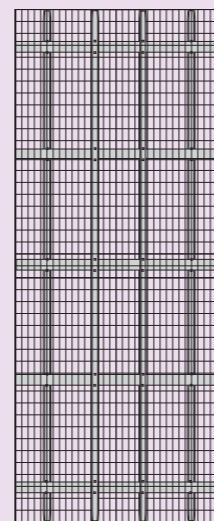


- 1 Al igual que el anterior punto, situar y nivelar el cajón, colocar la guía 1 deslizándola, después el cabezal seguido de la guía 2 y por último el segundo cajón.

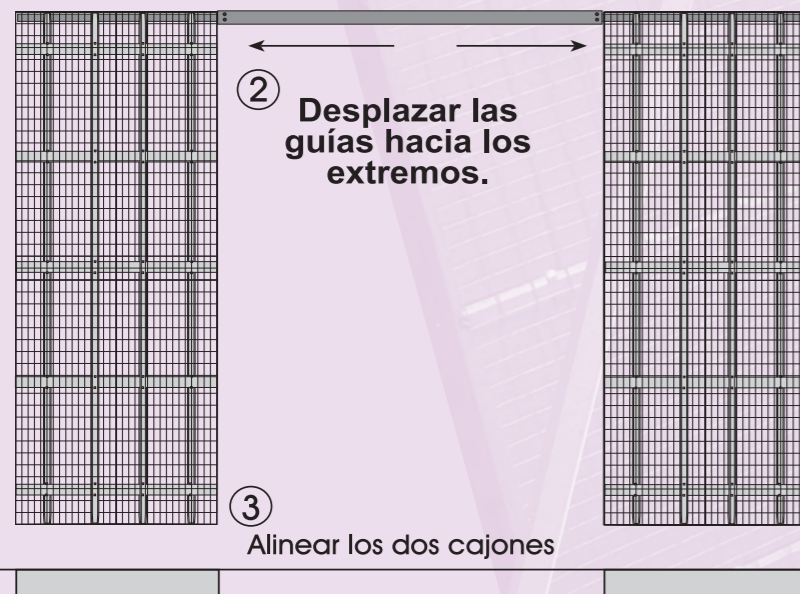

- 2 Desplazar las guías hacia los extremos.

- 3 Alinear los dos cajones

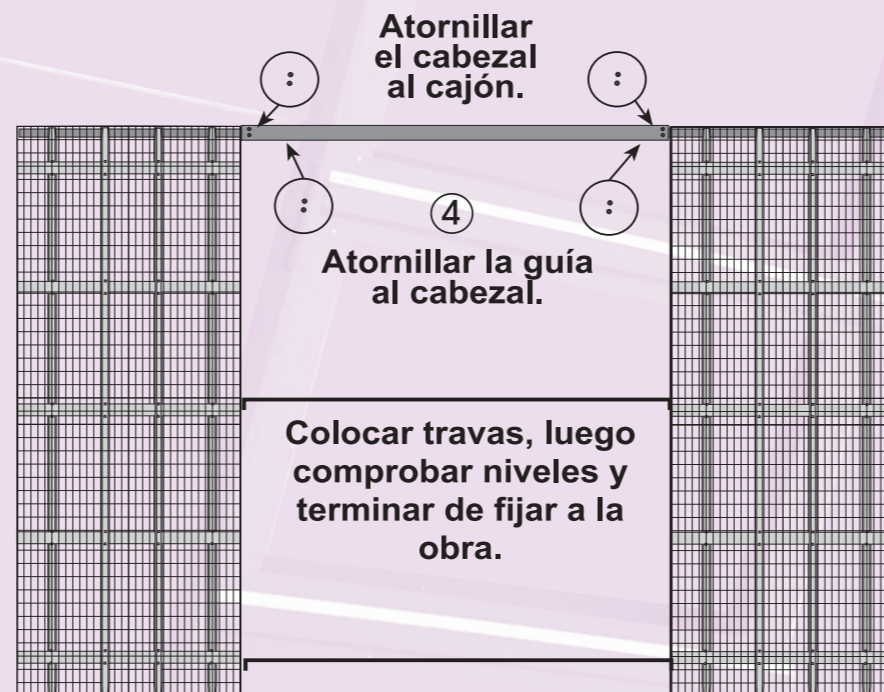

Atornillar el cabezal al cajón.


Atornillar la guía al cabezal.

Colocar travas, luego comprobar niveles y terminar de fijar a la obra.


MONTAJE DE LAS RUEDAS



POSICIONAMIENTO RUEDAS Y TOPE

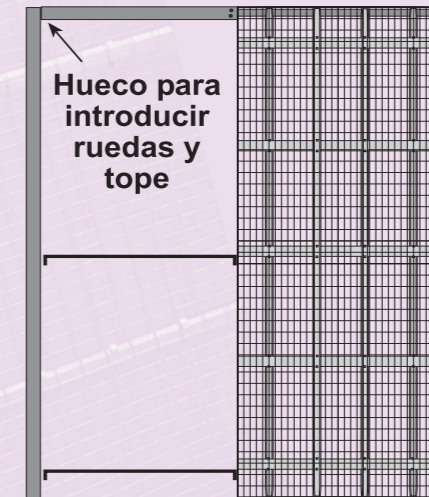


Hueco para introducir ruedas y tope

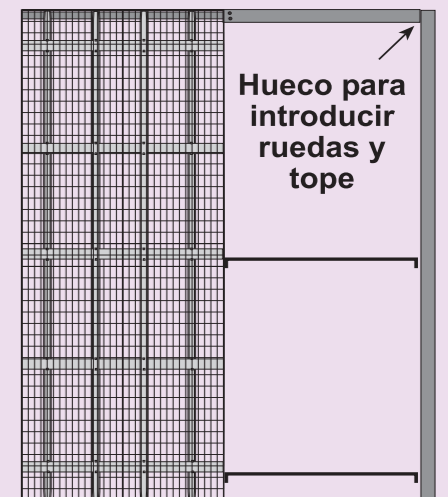


Hueco para introducir ruedas y tope




POSICIONAMIENTO RUEDAS Y TOPE

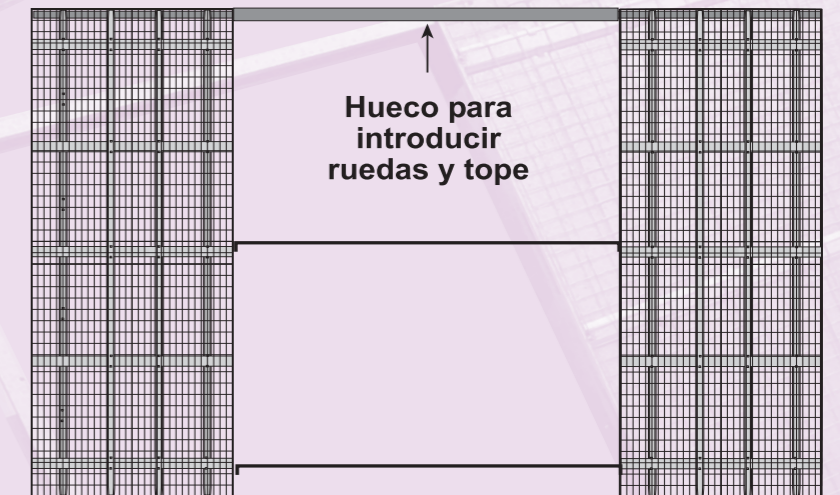

Hueco para introducir ruedas y tope

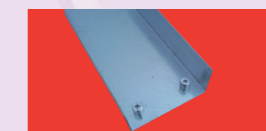

GUÍA DEL SUELO, POR EL EXTERIOR DE LA PUERTA (Sale colocada de fábrica, no necesita recalada en la puerta).

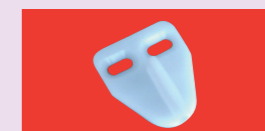

GUÍA DEL SUELO, OPCIONAL (Se sirve siempre pero no es necesaria, ésta guía precisa recalada en la puerta).



TACOS PARA ATORNILLAR AL CANTO DE LA PUERTA, PARA HACER TOPE

IMPORTANTE

La medida de los cajones es la adecuada para que la puerta quede rasa a las jambas de madera, en el caso de que se prefiera que la puerta entre menos (unos determinados centímetros), se deberá colocar un taco de madera (de esta medida), en el fondo del cajón con la finalidad que la puerta haga tope el mismo.