




MONTAJE DE LAS RUEDAS

HOJA SIMPLE



POSICIONAMIENTO RUEDAS Y TOPE

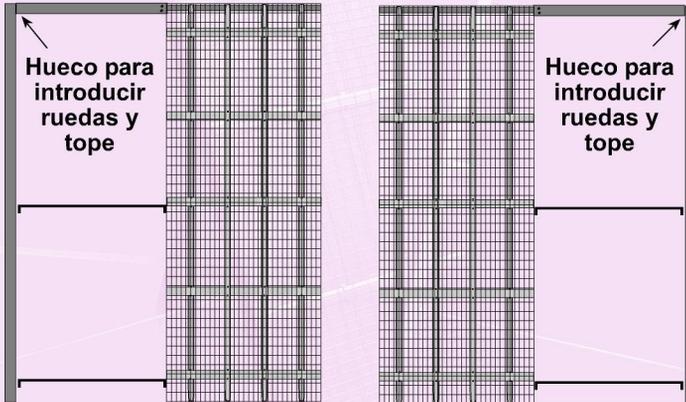

DOBLE HOJA




POSICIONAMIENTO RUEDAS Y TOPE



IMPORTANTE

La medida de los cajones es la adecuada para que la puerta quede rasa a las jambas de madera, en el caso de que se prefiera que la puerta entre menos (unos determinados centímetros), se deberá colocar un taco de madera (de esta medida), en el fondo del cajón con la finalidad que la puerta haga tope el mismo.

www.puertasacorazadas.com



GUÍA DEL SUELO, POR EL EXTERIOR DE LA PUERTA
(Sale colocada de fábrica, no necesita recalada en la puerta).



GUÍA DEL SUELO, OPCIONAL
(Se sirve siempre pero no es necesaria, ésta guía precisa recalada en la puerta).



TACOS PARA ATORNILLAR AL CANTO DE LA PUERTA, PARA HACER TOPE